



部品名称

交換方法手順の中で登場する部品は、下記名称となります。

【キッチンシャワー部分】

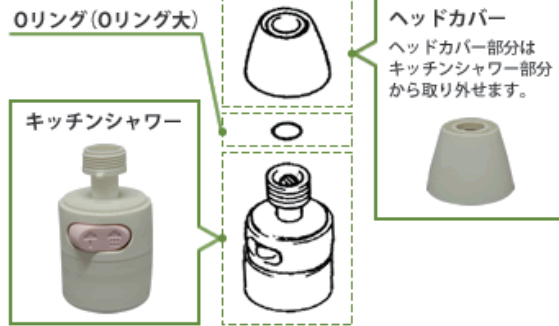

【出湯管部分】

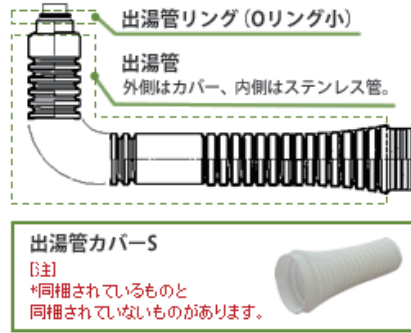

取外し方法



1. 水を止める

給水バルブを閉じます。
※写真と形状が異なる場合があります。



2. 湯沸器の水抜きを行う

水抜き栓を反時計回りに外れるまで回します。
※水が出てきますので、雑巾などを用意してください。



3. 出湯管を取り外す

ネジ式になっていますので、矢印の方向に回します。



4. 出湯管を取り外す

ネジが外れたら(空回り)前後左右に軽く振りながら出湯管を下に引っ張って外します。
※水抜きをしても若干水が垂れます。



5. キッチンシャワーを外す

キッチンシャワーはネジで出湯管へ結合されています。



6. 水キッチンシャワーを外す

ヘッドカバー部分を押しえながら、矢印の方向に回して外します。




7. 出湯管の中からステンレス管を引き出す

ヘッドカバーを取り付けた出湯管の中からステンレス管を引き出します。
少し力が必要です。出来ない時は2人で作業してください。



8. 出湯管の中からステンレス管を引き出す

1人で作業する場合は、小型湯沸器本体との接続部分側を自分の腹部へ押し当てると、ステンレス管が引き出しやすくなります。

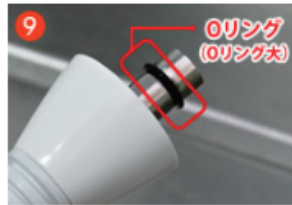

9. Oリング (Oリング大) を取り外す

ステンレス管を引き出した状態でOリング (Oリング大) を取り外します。



10. ヘッドカバーを外す

ヘッドカバーと出湯管は、はめ込み式となっていますので引っ張って外します。

内側のステンレス管を持ちながらヘッドカバーを外すと取り外しやすくなります。




11. 取り外し完了

新しい出湯管と同じ状態になります。

取付方法

出湯管は2タイプあります。取付方法が異なりますので、ご確認ください。

CHECK. 「出湯管カバー-S」が同梱されているかどうか



「出湯管カバー-S」が同梱されている



1. 先端部分のカバーを40mm程度切断する


最初は内側のステンレス管がカバーに隠れて見えていない状態となっています。外側のカバー部分のみを先端から40mm程度カッターナイフ等で切断すると、内側のステンレス管が現れます。



2. 出湯管に「出湯管カバー-S」を取り付ける

「出湯管カバー-S」を切断した先端へ取り付けます。

「出湯管カバー-S」が同梱されていない

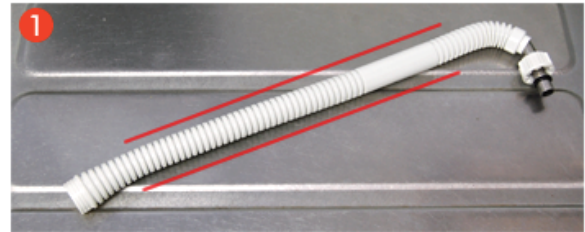

1. 新しい出湯管を用意する

新しい出湯管をできるだけまっすぐして下さい。



2. 出湯管にヘッドカバーを取り付ける

ヘッドカバーを出湯管に取り付けます。取り付くとパチンという音がします。

先にOリング(大)を取り付けしないで下さい

必ずヘッドカバーを先に取り付けてから、Oリング(大)を取り付けてください。逆の手順で取り付けたと、Oリング(大)が奥へ入ってしまう場合があります。



これ以降は同じ手順となります



3. 出湯管の中からステンレス管を引き出す

ヘッドカバーを取り付けた出湯管の中からステンレス管を引き出します。
※少し力が必要です。出来ない時は2人で作業してください。



4. 出湯管の中からステンレス管を引き出す

1人で作業する場合は、小型湯沸器本体との接続部分を自分の腹部へ押し当てると、ステンレス管が引き出しやすくなります。



5. Oリング (Oリング大) を取り付ける

ステンレス管を引き出した状態でOリング (Oリング大) を取り付けます。



6. Oリング (Oリング大) を取り付ける

ステンレス管先端部分に溝があるので、その溝へはまるように取り付けます。上記写真のようになればO.Kです。



7. キッチンシャワーを取り付ける

矢印の方向に回して取り付けます。
※しめ過ぎに注意してください。




8. 出湯管リング (Oリング小) を取り付ける

キッチンシャワーを取り付けた側と逆側の先端部分 (小型湯沸器本体との接続部分) に新しい出湯管リング (Oリング小) を取り付けます。

⚠️ 小さい紙が同梱されている方はこちらをご確認ください。





出湯管取付金具



出湯管リング (Oリング小)

出湯管

出湯管取付金具の色 (材質) により、出湯管にはめる出湯管リング (Oリング小) が異なります。

出湯管取付金具	出湯管リング (Oリング小)
白色 (樹脂) 出湯管と同色	 Oリングタイプ (丸タイプ)
灰色 (樹脂) 黒色 (樹脂) 黄銅色 (金属)	 パッキンタイプ (四角いタイプ)



9. 出湯管を本体へ取り付ける

小型湯沸器の出湯管取り付け口に出湯管リング (Oリング小) が当たるまでステンレス管を差し込みます。



10. 出湯管を本体へ取り付ける

矢印の方向にネジが止まるまで回します。



11. 取り替え完了

出湯管を上記写真のように斜めに取り付けます。
※お湯を止めた際の後垂れを低減します。



12. 水抜栓を閉める

水抜栓を時計回りに閉めます。



13. 水を出して、正常に動くことを確認して完了

給水バルブを開きます。
※変換後、初めてお湯を使用する際は、空気が中に入っている為、湯の出が遅くなりますが、しばらく出し続けると直ります。